User Manual

KLARUS CL10

Thank you for choosing this KLARUS product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

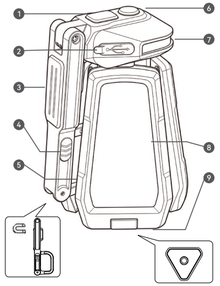

1. Floodlight Button
2. USB-C Charging Port
3. Magnet*
4. Hook Unlock Button
5. Hook
6. Warning Light Button
7. Warning Light / Battery Indicator
8. Floodlight
9. 1/4" Screw Hole**

* The product is equipped with strong magnets that can adhere to the surface of ferromagnetic objects.
** 1/4" screw hole is provided for tripods.

Warnings & Precautions

Warnings & Precautions (EN)English

- Keep out of reach of children. Not a toy.
- Do not disassemble or modify the product. No user-serviceable parts inside.
- Charge only between 0°C and 40°C (32°F–104°F). Do not leave charging unattended.
- Do not expose the product to temperatures above 60°C (140°F).
- Avoid repeated Turbo activation. Do not cover the lamp during operation.
- Avoid impact or dropping. Stop using immediately if the product or battery is damaged or shows signs of overheating, odor, deformation, discoloration, or other abnormalities.
- Use only in a well-ventilated area.
- The light source is non-replaceable. Replace the entire product at the end of its service life.

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen (DE)Deutsch

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Kein Spielzeug.
- Produkt nicht zerlegen oder verändern. Keine vom Benutzer wartbaren Teile.
- Nur bei 0–40°C laden. Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Nicht über 60°C lagern oder verwenden.
- Turbo nicht wiederholt aktivieren. Lampe während des Betriebs nicht abdecken.
- Stöße und Stürze vermeiden. Bei Beschädigung oder ungewöhnlichem Verhalten sofort nicht mehr verwenden.
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
- Die Lichtquelle ist nicht austauschbar. Produkt am Ende der Lebensdauer ersetzen.

Avertissements et précautions (FR)Français

- Tenir hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet.
- Ne pas démonter ni modifier le produit. Aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Charger uniquement entre 0 et 40°C. Ne pas laisser en charge sans surveillance.
- Ne pas exposer le produit à des températures supérieures à 60°C.
- Évitez les activations répétées du mode Turbo. Ne couvrez pas la lampe pendant l'utilisation.
- Évitez les chocs et les chutes. Cessez immédiatement l'utilisation en cas de dommage ou d'anomalie.
- Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé.
- La source lumineuse n'est pas remplaçable. Remplacez le produit en fin de vie.

Avvertenze e precauzioni (IT)Italiano

- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non è un giocattolo.
- Non smontare né modificare il prodotto. Nessuna parte riparabile dall'utente.
- Caricare solo tra 0 e 40°C. Non lasciare il prodotto in carica senza sorveglianza.
- Non esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C.
- Evitare attivazioni ripetute della modalità Turbo. Non coprire la lampada durante l'uso.
- Evitare urti e cadute. Interrompere immediatamente l'uso in caso di danni o anomalie.
- Utilizzare solo in un'area ben ventilata.
- La sorgente luminosa non è sostituibile. Sostituire l'intero prodotto a fine vita.

Advertencias y precauciones (ES)Español

- Manténgase fuera del alcance de los niños. No es un juguete.
- No desmonte ni modifique el producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- Cargue solo entre 0 y 40°C. No deje la carga sin supervisión.
- No exponga el producto a temperaturas superiores a 60°C.
- Evite activar repetidamente el modo Turbo. No cubra la lámpara durante el uso.
- Evite golpes y caídas. Deje de usar el producto inmediatamente si presenta daños o anomalías.
- Utilice el producto solo en lugares bien ventilados.
- La fuente de luz no es reemplazable. Sustituya el producto al final de su vida útil.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen (NL)Nederlands

- Buiten bereik van kinderen houden. Geen speelgoed.
- Het product niet demonteren of aanpassen. Geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Alleen opladen tussen 0 en 40°C. Laat het opladen niet onbeheerd achter.
- Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C.
- Activeer de Turbo-modus niet herhaaldelijk. Dek de lamp tijdens gebruik niet af.
- Voorkom stoten en vallen. Stop onmiddellijk met gebruiken bij schade of afwijkingen.
- Alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte.
- De lichtbron is niet vervangbaar. Vervang het volledige product aan het einde van de levensduur.

Ostrzeżenia i środki ostrożności (PL)Polski

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci. To nie jest zabawka.
- Nie demontować ani nie modyfikować produktu. Brak części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika.
- Ładować wyłącznie w temperaturze 0–40°C. Nie pozostawiać ładowania bez nadzoru.
- Nie wystawiać produktu na temperatury powyżej 60°C.
- Unikać wielokrotnego włączania trybu Turbo. Nie zakrywać lampy podczas pracy.
- Unikać uderzeń i upadków. W razie uszkodzenia lub nieprawidłowości natychmiast przerwać użytkowanie.
- Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach.
- Źródło światła jest niewymienne. Po zakończeniu okresu eksploatacji wymienić cały produkt.

Varningar och försiktighet (SE)Svenska

- Förvaras utom räckhåll för barn. Ingen leksak.
- Demontera eller modifiera inte produkten. Inga delar kan servas av användaren.
- Ladda endast mellan 0 och 40°C. Lämna inte laddning utan uppsikt.
- Utsätt inte produkten för temperaturer över 60°C.
- Undvik upprepad aktivering av Turbo-läget. Täck inte lampan under användning.
- Undvik stötar och fall. Sluta använda produkten omedelbart vid skador eller onormalt beteende.
- Använd endast i väl ventilerade utrymmen.
- Ljuskällan är inte utbytbar. Byt ut hela produkten när dess livslängd är slut.

Operating Instructions (Multilingual)

Operating Instructions (EN)English

Floodlight

Warning Light

Bedienungsanleitung (DE)Deutsch

Flutlicht
Einschalten
Drücken Sie die Flutlicht-Taste.
Helligkeit
Drücken Sie wiederholt, um durch die Helligkeitsstufen zu wechseln: 40 lm → 200 lm → 400 lm → 1000 lm → Aus.
CCT-Einstellung
Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden gedrückt, um die Farbtemperatur einzustellen. Lassen Sie die Taste los, um die gewünschte CCT auszuwählen. Halten Sie die Taste erneut gedrückt, um die Einstellung fortzusetzen.
Turbo
Doppelklick.
SOS
Dreifachklick.

Warnlicht
Ein / Aus
Drücken Sie zum Einschalten. Halten Sie die Taste gedrückt, um auszuschalten.
Modusauswahl
Drücken Sie wiederholt, um die Modi zu wechseln: Dauerlicht Rot → Rot Blinklicht → Rot/Blau Blinklicht → Aus.

Mode d'emploi (FR)French

Projecteur
Allumer
Appuyez sur le bouton du projecteur.
Luminosité
Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les niveaux de luminosité : 40 lm → 200 lm → 400 lm → 1000 lm → Éteint.
Réglage CCT
Maintenez le bouton enfoncé pendant 1,5 seconde pour régler la température de couleur. Relâchez pour sélectionner la CCT souhaitée. Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pour continuer le réglage.
Turbo
Double pression.
SOS
Triple pression.

Feu d'avertissement
Marche / Arrêt
Appuyez pour allumer. Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre.
Sélection du mode
Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les modes : Rouge fixe → Rouge clignotant → Rouge/Bleu clignotant → Éteint.

Istruzioni per l'uso (IT)Italiano

Luce frontale
Accensione
Premere il pulsante della luce frontale.
Luminosità
Premere ripetutamente per scorrere i livelli di luminosità: 40 lm → 200 lm → 400 lm → 1000 lm → Spento.
Regolazione CCT
Tenere premuto per 1,5 secondi per regolare la temperatura colore. Rilasciare per selezionare la CCT desiderata. Tenere nuovamente premuto per continuare la regolazione.
Turbo
Doppia pressione.
SOS
Tripla pressione.

Luce di segnalazione
Accensione / Spegnimento
Premere per accendere. Tenere premuto per spegnere.
Selezione modalità
Premere ripetutamente per scorrere le modalità: Rosso fisso → Rosso lampeggiante → Rosso/Blu lampeggiante → Spento.

Instrucciones de uso (ES)Español

Luz de área
Encender
Presione el botón de la luz de área.
Brillo
Presione repetidamente para cambiar entre los niveles de brillo: 40 lm → 200 lm → 400 lm → 1000 lm → Apagado.
Ajuste CCT
Mantenga presionado durante 1,5 segundos para ajustar la temperatura de color. Suelte para eleccionar la CCT deseada. Mantenga presionado nuevamente para continuar el ajuste.
Turbo
Doble pulsación.
SOS
Triple pulsación.

Luz de advertencia
Encendido / Apagado
Presione para encender. Mantenga presionado para apagar.
Selección de modo
Presione repetidamente para cambiar entre modos: Rojo fijo → Rojo intermitente → Rojo/Azul intermitente → Apagado.

操作方法 (JP)Japanese

フラッドライト
点灯
フラッドライトボタンを押します。
明るさ調整
ボタンを繰り返し押して明るさを切り替えます:40 lm → 200 lm → 400 lm → 1000 lm → 消灯。
CCT調整
1.5秒間長押しして色温度を調整します。ボタンを離すと希望のCCTに設定されます。再度長押しすると調整を続けます。
ターボ
2回押します。
SOS
3回押します。

警告ライト
点灯 / 消灯
押して点灯します。長押しして消灯します。
モード切替
ボタンを繰り返し押してモードを切り替えます:赤色点灯 → 赤色点滅 → 赤/青点滅 → 消灯。

Инструкция по эксплуатации (RU)Русский

Заливающий свет
Включение
Нажмите кнопку заливающего света.
Яркость
Нажимайте повторно для переключения уровней яркости: 40 лм → 200 лм → 400 лм → 1000 лм → Выкл.
Настройка CCT
Нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунды для регулировки цветовой температуры. Отпустите кнопку, чтобы выбрать желаемое значение CCT. Снова нажмите и удерживайте кнопку для продолжения настройки.
Turp6
одвойное нажатие.
SOS
Тройное нажатие.

Предупреждающий свет
Вкл. / Выкл.
Нажмите для включения. Нажмите и удерживайте для выключения.
Выбор режима
Нажимайте повторно для переключения режимов: Постоянный красный → Красный стробоскоп → Красный/синий стробоскоп → Выкл.

Additional Sections (English Only)

In The Box

Camping Lantern *1	USB-C Charging Cable (Approx. 0.5 m)*1	User Manual*1

Battery & Charging Indicator

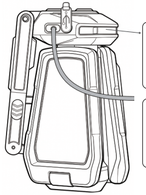

Status of Battery
When the floodlight is turned on, the warning light previous the remaining battery power.
- Green light on: 100%~50%
- Red light on: 50%~15%
- Red light flash: 15%~0%

Charging Indication
Remove the waterproof plug and insert the charging cable into the Type-C port (Max 5V/2A).
- Green light on: saturated 100%
- Green light breathing: 50%~100%
- Red light breathing: 0%~50%

Light Pivoting

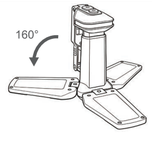

Hook Pivoting & Unlock

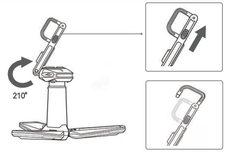

Note:
- This product features a memory function that restores the previous mode and brightness settings upon turning it on.
- After 15 seconds of no operation, pressing the switch(floodlight/ warning light) once will turn off the light.
- When the product is in the charging state, only the 40Lm and 200Lm brightness is supported.
- In SOS mode and Turbo mode, the color temperature is fixed at 6500K and cannot be adjusted.
- To maintain product performance, please charge the product at least once every 3 months if it is not used for a long period.

Specifications

CCT	2700K-6000K (Stepless Adjustment)
CRI	≥80
Battery Model No.	INR21700
Battery Capacity	3.7V/4000mAh
Weight	245g (8.6 oz)
Net Size	82*84*125mm (3.2*3.3*4.9 in)
Input	5V⎓2A
Charging Time	About 3 hours

Standard Parameters

Categories	Turbo	High	Med	Low	Eco
Output (Lumen)	2000	1100	400	200	40
Runtime (Hr.)	2h 30min	3h 30min	5h 30min	10h 40min	40h
Candela	900	444	152	90	/
Beam Range (M.)	60	42	24	19	/
Drop Resistance (M.)	0.8				
Waterproof Rating	IP55 (dustproof and splash-protected)*				

*Applies only when USB waterproof plug is correctly installed. Always re-seal immediately after charging.

Storage & Maintenance

1. Store the product in a cool, dry place away from heat sources when not in use. Do not leave it inside a closed vehicle or expose it to direct sunlight for extended periods.
2. If the product will not be used for an extended period, recharge the battery every three months to maintain battery performance.
3. For long-term storage, fully charge the battery before storing the product.

Warranty

1. **15-Day Replacement**
Products found defective under normal use within 15 days from the date of purchase will be replaced free of charge with the same or a comparable model.
2. **12 months Warranty**
KLARUS will repair, free of charge, any product with defects caused by materials or workmanship within 12 months from the date of purchase.
3. **Limited Lifetime Warranty**
After the 12 months warranty period, KLARUS provides lifetime maintenance service. Repair parts may be charged for misuse-related damage or out-of-warranty repairs, while labor costs remain free of charge.
4. **Proof of Purchase**
Please retain your receipt and warranty card for any warranty claims or repair service.

Notes:
KLARUS may upgrade or replace a discontinued model with an equivalent or upgraded model without prior notice. Actual product color and appearance may vary slightly from the images shown. Please refer to the actual product. Shenzhen KLARUS Electronic Technology Co., Ltd. reserves the right to update and interpret the contents of this manual.

Follow us for support & updates

Website Facebook Instagram

Manufacturer:
KLARUS LIGHTING TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 8/F, E Building, Longjing Industrial Park, Bantian Subdistrict, Longgang District, Shenzhen City, 518000, China.
Phone: +86-755-27700110
Email: service@klarustlight.com
Website: www.klarustlight.com

Made in China

(CN)中文

CL10
使用说明书

感谢阅下惠顾本公司产品，使用前敬请详细阅读说明书

警告与注意事项

- 请将产品放置在儿童无法触及的地方。本产品不是玩具。
- 请勿拆卸或改装产品。产品内部无用户可自行维修的部件。
- 仅可在 0°C 至 40°C（32°F–104°F）的环境下充电。充电时请勿无人看管。
- 请勿将产品暴露于高于 60°C（140°F）的环境中。
- 避免频繁开启 Turbo 模式。产品工作时请勿遮挡灯体。
- 避免产品受到撞击或跌落。如产品或电池出现损坏，或出现过热、异味、变形、变色或其他异常情况，请立即停止使用。
- 请仅在通风良好的环境中使用。
- 光源不可更换。产品达到使用寿命后，请更换整个产品。

装箱清单

露营灯 x 1	USB-C充电线（约0.5米）x 1	用户手册 x 1

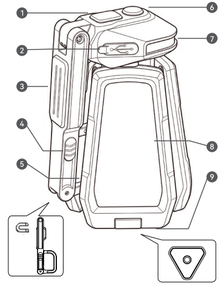

1. 泛光灯按键
2. USB-C充电口
3. 磁铁*
4. 挂钩开关
5. 挂钩
6. 警示灯按键
7. 警示灯/电量指示灯
8. 泛光灯
9. 1/4" 螺纹孔**

*产品具有磁铁，可吸附在铁磁性物体表面。
**产品下方设有1/4" 螺纹孔，可搭配伸缩三脚架(选配)使用。

产品使用方法

泛光灯



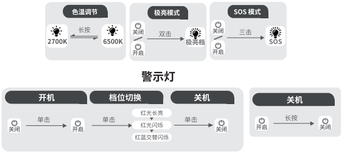

电量及充电状态说明

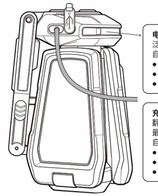

电池状态指示
泛光灯开机时，警示灯作为电量指示灯，自动显示电量情况:
- 绿色长亮2s:剩余电量100%~50%;
- 红色长亮2s:剩余电量50%~15%;
- 红色闪烁2s:剩余电量15%~0%。

充电指示
翻开防水帽，将充电线插入Type-C充电口，最大支持5V/2A充电;警示灯作为充电指示灯，自动显示电量情况:
- 绿色长亮:100%;
- 绿色呼吸:剩余电量50%~100%;
- 红色呼吸:剩余电量0%~50%。

灯头旋转

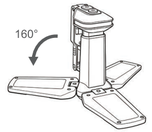

挂钩旋转和解锁

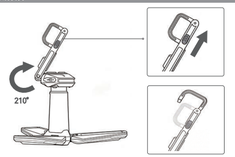

注意:
- 本产品具有档位/色温记忆功能。每次开机都会以上次关机前的档位/色温开始工作。
- 任何状态下，15s无操作后，再次单击即可关机。
- 本产品处于充电状态时，只支持40Lm和200Lm亮度工作。
- 在SOS模式与极亮模式下，色温将自动锁定为6500K，不可调节。
- 由于电池会缓慢放电，建议长时间不使用时，仍然每三个月充电一次，以免电池受损。

产品参数

色温	2700K-6000K(无级调光)
显色指数	≥80
电池规格	INR21700
电池容量	3.7V/4000mAh
产品净重	245g
产品体积	82*84*125mm
输入	5V⎓2A
充电时间	约3h

标准参数

项目	极亮	高亮	中亮	低亮	Eco
光通量(流明)	2000	1100	400	200	40
续航时间(小时)	2h 30min	3h 30min	5h 30min	10h 40min	40h
光强度(坎德拉)	900	444	152	90	/
射程(米)	60	42	24	19	/
跌落(米)	0.8				
防水等级	IP55 (防水和防尘)*				

*本产品仅在USB防水帽正确安装时方具备IP55防护等级。充电后请务必立即将其密封

存储及保养

1. 不使用时，请将产品存放于阴凉、干燥处，并远离热源。请勿将产品长时间留置于封闭车辆内，或暴露在阳光直射环境下。
2. 若产品长期不使用，建议每三个月为电池充电一次，以保持电池性能。
3. 长期存放前，请将电池充满电。

售后/保修条款

1. **15天保换:** 凯瑞兹产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费换同型号产品。若该产品已停止生产，则调换该型号升级版或不低于原产品性能的其他产品。
2. **12个月质保:** 凯瑞兹产品自售出日起12个月内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. **终身有限保修:** 因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另外收取人工费。
4. 用户务必妥善保存好产品的(有效购买凭证)，以备保修或维修时使用。

※ 产品外观、规格参数如有更新，恕不另行通知。实物颜色、形态可能与图片略有不同，请以实物为准
※ 深圳市凯瑞兹电子科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权

微信公众号

制造商:
深圳市凯瑞兹电子科技有限公司
地址:深圳市龙岗区坂田街道龙景科技园E栋8楼
邮编:518000 电话:+86-755-27700110
邮箱:info@klarustlight.com
售后:service@klarustlight.com
网站:www.klarustlight.cn

Made in China